


エゼクターユニットの交換 **KoteLyzer® HANDY PRO®**




01 名称説明

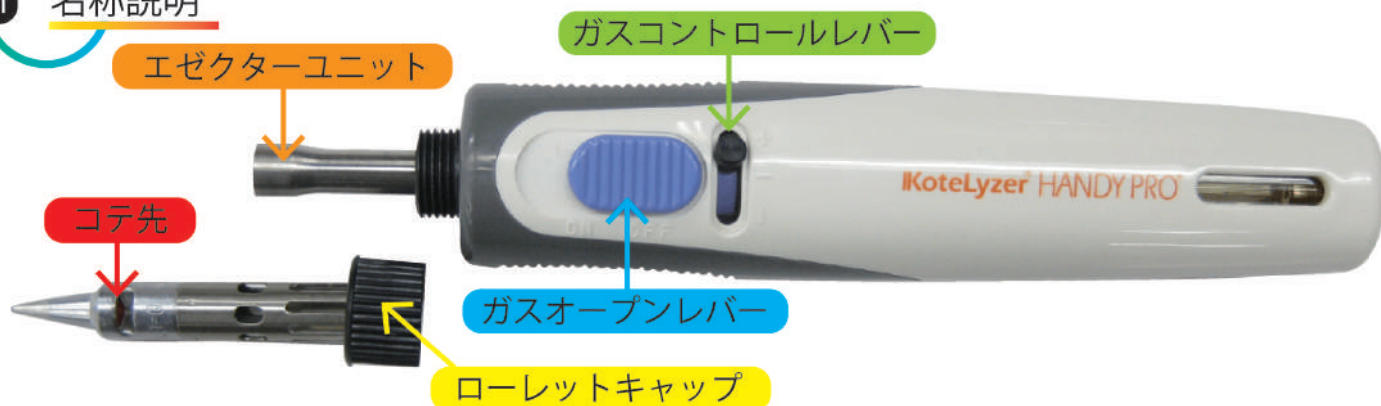

02 エゼクターユニット交換

1 ローレットキャップを回して外し、エゼクターユニットが見える状態にします。

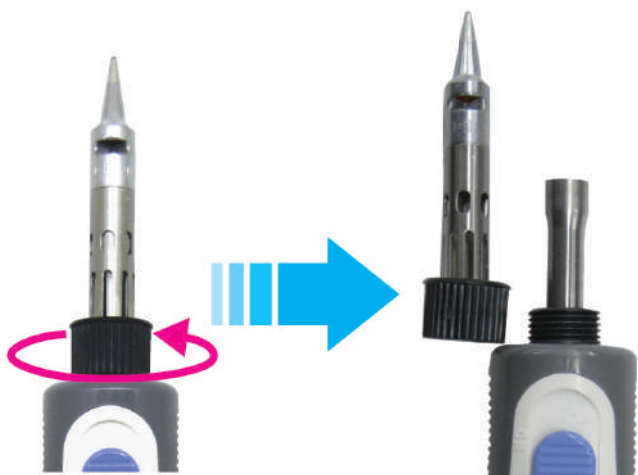

2 古いエゼクターユニットを指でつまみ、上方向に抜けるまで引っ張ると外れます。

※取り外す際に、黒いネジ切り部分を引っ張ると本体が破損する恐れがありますのでお止め下さい。



3 古いエゼクターユニットが外れたら、新しいエゼクターユニットを”カチッ”と音がするまで押し込みます。
その際、エゼクターを回転させながら入れると装着し易いです。



4 コテ先等を、装着したら終了です。

